




EASYROOFING

VẬT LIỆU LỢP MÁI TỰ DÍNH CÓ TÍNH TRANG TRÍ

Từ thừa sơ khai, con người không chỉ cố gắng làm cho ngôi nhà của mình thoải mái mà còn xinh đẹp. Ngày nay, vấn đề này vẫn còn nguyên giá trị, và hình thức bên ngoài của ngôi nhà cũng phải hài hòa như nội thất của nó. Một mái nhà đẹp là điểm rất đặc biệt có thể làm thay đổi đáng kể diện mạo của toàn bộ ngôi nhà. Màng lợp tự dính với hoa văn trang trí sẽ làm thay đổi mái nhà trong vài giờ, cũng như giảm đủ độ ồn khi mưa. Hạt bazan màu ngoài chức năng thẩm mỹ còn bảo vệ lớp polyme-bitum khỏi tác động phá hủy của tia cực tím, giúp tăng tuổi thọ của tấm lợp lên nhiều năm.


COLLECTION: BEAVER TAIL

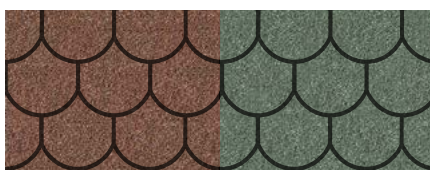

Brown

Green


COLLECTION: TILES

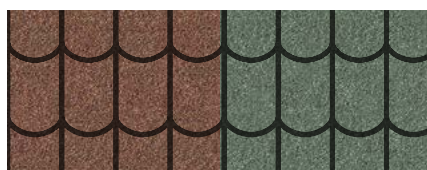

Brown

Green

COLLECTION: BRICK

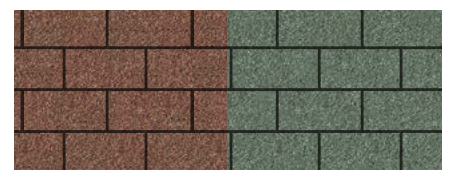

Brown

Green



Red

Pelëks



Red

Terracotta

Bordo



Red



THI CÔNG ĐƠN GIẢN VÀ NHANH CHÓNG


Việc thi công không yêu cầu thêm thiết bị hoặc các kỹ năng bổ sung. Lớp tự dính cho phép thi công trên sàn decking dễ dàng.




CHỐNG TIA UV

Mặt trên của vật liệu được bao phủ bởi các hạt bazan chống tia cực tím kỹ nước đặc biệt, không bị phai màu dưới tác động của ánh nắng mặt trời và không bị mưa cuốn trôi.


THI CÔNG VẬT LIỆU

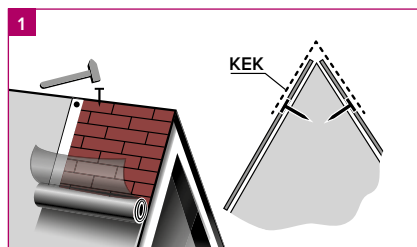


Làm sạch và chuẩn bị sàn lợp. Căn chỉnh vật liệu và cắt bỏ đi phần thừa. Tháo lớp bảo vệ, dán vật liệu xuống sàn và dùng tay miết. Cố định vật liệu vào phần trên của nóc nhà. Đinh roofing nails được cố định với nhịp 50 mm theo thứ tự so le với khoảng lùi 25 mm từ mép trên. Lắp đặt bên mái thứ hai tương tự. Khu vực sườn của mái nhà được thi công từ vị trí máng xối hoặc vị trí sườn mái kim loại đặc biệt.

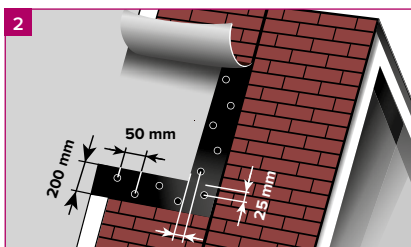


Trong trường hợp các mối nối ngang ở vùng chõng lên nhau cố định lớp lót của vật liệu với đinh roofing nails. Đinh roofing nails được cố định với nhịp 50 mm theo thứ tự so le với khoảng lùi 25 mm từ mép trên. Sau đó lắp đặt lớp phủ vật liệu có độ chõng lên nhau ít nhất 200 mm, xử lý sơ bộ mối nối bằng mastic bitum Fixer. Ấn chặt.

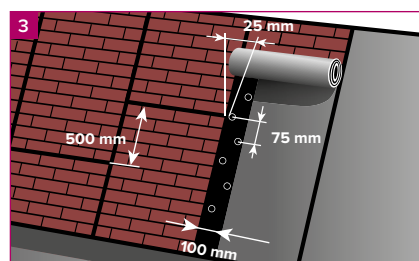

Lớp EASYROOFING tiếp theo sẽ được lắp đặt với độ chõng lên nhau 100 mm. Tháo màng bảo vệ khỏi mép bên, đóng chặt bằng máy. Nhịp cố định là 75 mm theo thứ tự so le với độ lùi 25 mm so với mép. Thi công lớp vật liệu tiếp theo bằng lớp tự dính (không có màng bảo vệ) và ấn chặt. Khoảng cách giữa các lớp chõng liền kề bên không nhỏ hơn 500 mm. Chú ý đến điều chỉnh các mối nối của mẫu khi thi công các phần đè lên nhau kề bên.

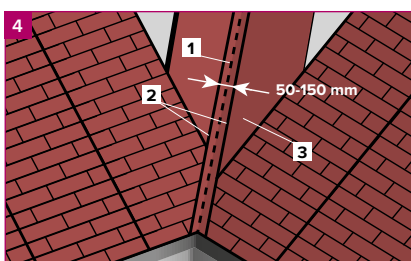

Sau khi thi công vật liệu tại vị trí hình thung lũng, đặt đường trung tâm (1) và tạo thành máng xối thung lũng (2). Máng xối phải rộng 50 -150 mm. Lớp trên cùng của EASYROOFING phải được cắt theo đường rãnh thoát nước (2) với một số để cứng bên dưới (ván ép, v.v.) để tránh làm hỏng lớp vật liệu nền. Vùng chõng lên nhau của các lớp trên và vật liệu tại phần máng xối (3) cần được xử lý bitum mastic FIXER. Trong trường hợp không có vật liệu tại phần máng xối, được phép đổ lên từ vùng thung lũng từ EASYROOFING theo quy tắc lắp đặt.

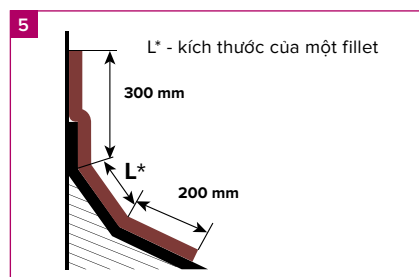


EASYROOFING cũng được sử dụng để tạo liên kết với bề mặt thẳng đứng. Các miếng vá phải được thi công với độ chõng lên nhau ít nhất 200 mm trên bề mặt được phủ lớp EASYROOFING chính và chõng lên nhau ít nhất 300 mm trên bề mặt thẳng đứng. Cố định cạnh trên của miếng vá vào bề mặt thẳng đứng bằng dải cạnh kim loại định hình có khoảng cách cố định là 200 mm.

Điểm nối trên của mảnh phải được bịt kín bằng keo chống thấm. Kích thước của một fillet được chỉ định tại chỗ.

CHỐNG THẤM ỐNG KHÓI

Đế của ống khói và bất kỳ đường ống nào khác phải được bịt kín bằng miếng đệm cao su để lắp các lỗ, để của nó phải được dán chặt vào sàn bằng Mastic FIXER bitum.

Các mảnh của vật liệu lợp được cài đặt trên mặt bích phải được tuân thủ với bitum mastic SỬA CHỮA. Cạnh trên của miếng đệm cao su là được thắt chặt bằng kẹp kim loại.

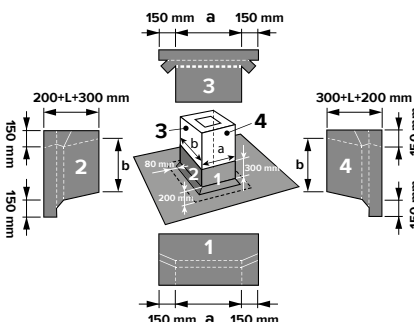

CÁC NGUYÊN TẮC THI CÔNG

- Màng tự dính EASYROOFING được lắp đặt trên sàn gỗ cứng và thẳng ở nhiệt độ trên 10°C.
- Sàn mái phải khô ráo và sạch sẽ.
- Được thi công các trên mái có độ dốc từ 3° đến 60°.
- Đối với mái có độ dốc bất kỳ, nên thực hiện lắp đặt thẳng đứng theo hoa văn trên vật liệu.
- Để chống thấm đáng tin cậy, vật liệu phải được dán liên tục và cố định bằng đinh lợp roofing nails đặc biệt.
- Để lắp đặt mái hiên, nên sử dụng cạnh nhỏ giọt bằng kim loại.
- Để tránh làm hỏng cấu trúc mái nhà, nên cắt vật liệu bằng một tấm ván hoặc gỗ dán bên dưới.
- Để tránh sự không trùng khớp nhỏ về màu sắc và hoa văn của mẫu khác nhau, nên sử dụng nguyên liệu của một lô sản xuất.
- Trước khi lắp đặt gờ nhỏ giọt, bề mặt phải được xử lý bằng mastic bitum để có độ bám dính và chống thấm tốt hơn.

Điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cần thiết của mái nhà có thể đạt được chỉ với điều kiện việc xây dựng mái nhà bao gồm màng chống hơi liên tục, cách nhiệt với độ dày cần thiết với khu vực lựa chọn, vật liệu chống gió và thông gió cho không gian dưới mái nhà hoặc gác mái. Sàn gỗ phải khô.


Các công trình mái phải được xử lý trên toàn bộ bề mặt của nó. Các cuộn EASYROOFING phải được tháo ra và trải sơ bộ trước khi lắp đặt. Điều này giúp tránh bị gập trên mái nhà đã hoàn thiện.




CHÚ Ý:

Để tránh vết ố và dấu chân, không nên đi lại trên mái nhà khi trời nắng nóng. Để di chuyển dọc theo độ dốc của mái nhà, hãy sử dụng các công cụ tiếp cận đặc biệt.

MÁI HIÊN

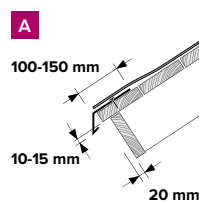


Mái hiên lợp là gia cố với cạnh nhỏ giọt kim loại.

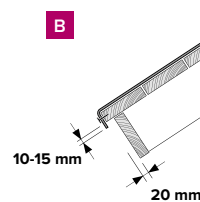


Màng chống thấm uốn cong dưới dạng máng xối trên bằng bắt đầu của sàn gỗ.

MÁI HIÊN PEDIMENT

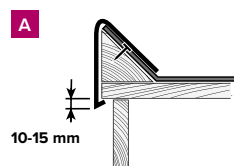

Mái hiên pediment được gia cố bằng kim loại, được cố định bằng vít tự taro đặc biệt.

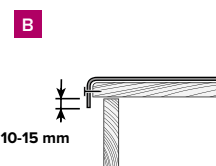

Màng chống thấm được uốn cong dưới dạng máng xối trên tấm ván tròn của sàn gỗ.